NC-5779-675
Français

SICHLER
Haushaltsgeräte

Ventilateur sans pale

chaud & froid

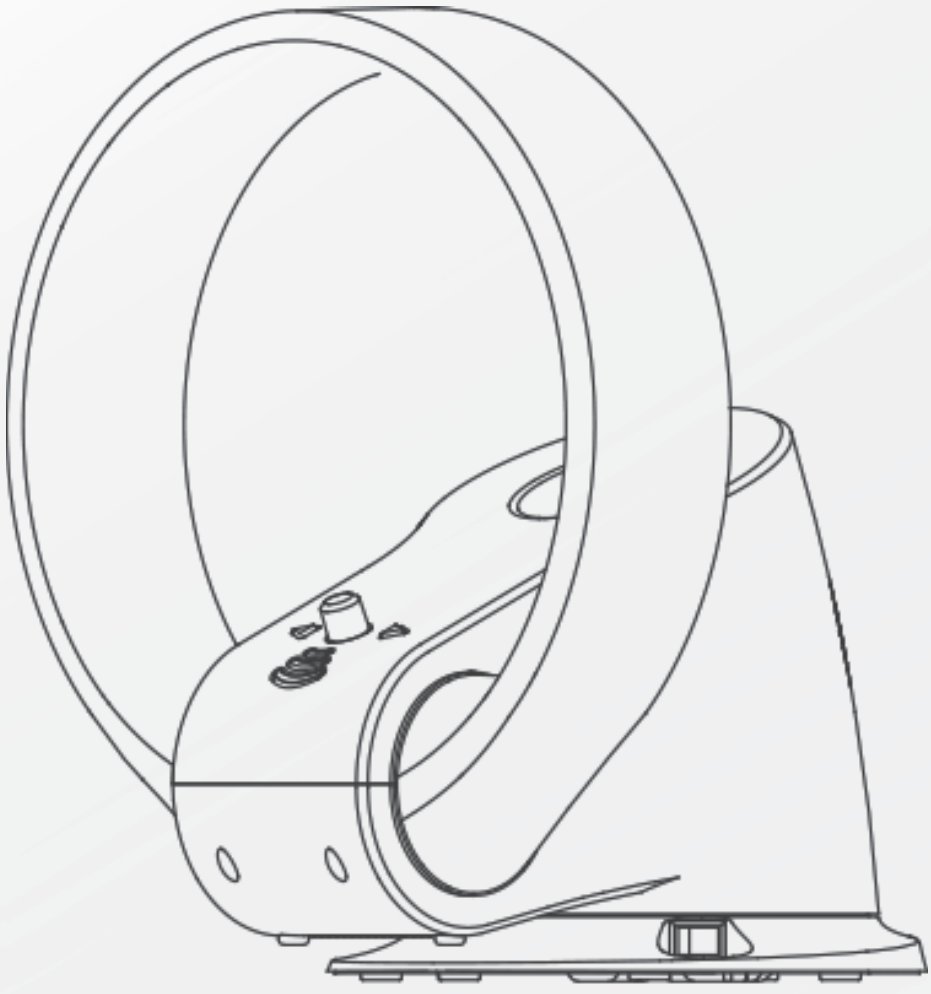

MODE D'EMPLOI

© 05/2014-MB//EX: JaW//SS

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau ventilateur sans pale chaud & froid 4
Contenu 4

Consignes préalables 5
Consignes de sécurité 6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets 8
Déclaration de conformité 8

Description du produit 7
Ventilateur 7
Éléments de contrôle 7
Télécommande 7

Utilisation 8
Rafraîchissement et chauffage 8
Fonction bascule 8
Télécommande 8

Nettoyage et entretien 9
Nettoyer le ventilateur 9
Supprimer les blocages 9

Dépannage 10

Caractéristiques techniques 10

VOTRE NOUVEAU VENTILATEUR SANS PALE CHAUD & FROID

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce ventilateur sans pale. Outre la fonction rafraîchissement habituelle, celui-ci dispose également d'un mode chauffage, avec une puissance de 1200 W.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur sans pale chaud & froid
- Télécommande
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ce produit ne convient pas au montage mural.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! Pendant l'utilisation en mode Chauffage, l'appareil devient très chaud, et reste encore chaud pendant quelques instants après qu'il soit désactivé. Veillez à ne pas toucher directement les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. M
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.Ne déplacez ou rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi. Pour transporter l'appareil, tenez-le par le socle, et non par l'amplificateur en anneau
- L'appareil ne doit jamais être placé et utilisé à proximité d'objets facilement inflammables (rideaux, textiles, meubles, coussins, papier, etc).
- Placez le ventilateur de manière à ce que le flux d'air s'éloigne des murs et des coins de la pièce.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant de tous les côtés de l'appareil (1 mètre minimum). Placez-le sur une surface sèche, plane, solide et résistante à la chaleur.
- Ne placez par le ventilateur en fonctionnement sur une surface souple comme un lit par exemple. Les ouvertures d'aération peuvent être bloquées par un support souple.
- Alimentez le ventilateur par une prise de courant séparée ; ne branchez par plusieurs appareils simultanément sur cette prise de courant.
- N'utilisez pas le ventilateur avec un câble de rallonge.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le débrancher de l'alimentation électrique.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique en débranchant la fiche d'alimentation de la prise secteur, et non en tirant sur le câble.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié. Ne glissez pas le câble sous un tapis, et ne le couvrez pas avec quelque textile que ce soit.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures d'aération, et ne bloquez jamais ces dernières. Afin d'éviter un choc électrique, un incendie ou un dommage de l'appareil, maintenez les ouvertures d'aération sans poussière, peluches, cheveux ou tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air.
- L'appareil est très chaud lorsqu'il est utilisé avec la fonction Chauffage. Ne l'utilisez pas dans un lieu où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés. Maintenez le ventilateur à distance des sources de chaleur et de gaz.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces humides ni dans des pièces humides comme une salle de bains

ou une buanderie. Placez le ventilateur de manière à ce qu'il ne puisse en aucun cas tomber dans une baignoire remplie ou un seau d'eau. Le ventilateur ne doit être ni rangé ni utilisé à un emplacement où il pourrait être exposé à l'humidité : baignoire, douche ou piscine.

- N'utilisez pas l'appareil avec ou à proximité d'un climatiseur ou d'appareils similaires.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de produits lubrifiant sur cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Laissez l'appareil totalement refroidir avant de le nettoyer.
- Le ventilateur est équipé d'un interrupteur automatique de protection, qui s'active lorsque le ventilateur est renversé ou en surchauffe. Si cela se produit, débranchez le ventilateur de l'alimentation électrique. Vérifiez le ventilateur, placez-le sur une surface plane et nettoyez-le si besoin avant de le rallumer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-5779 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

21.01.2014

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ventilateur

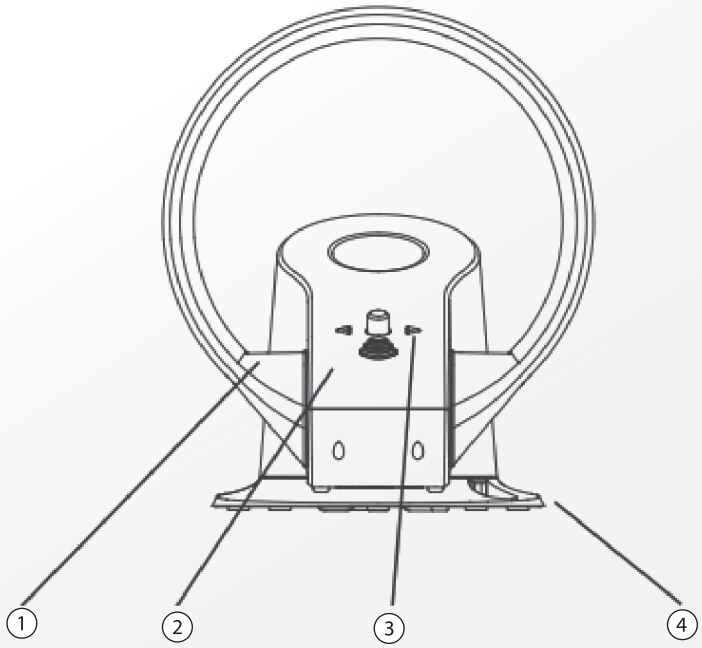

1. Amplificateur en anneau
2. Interrupteur Marche/Arrêt
3. Commandes
4. Socle

Commandes

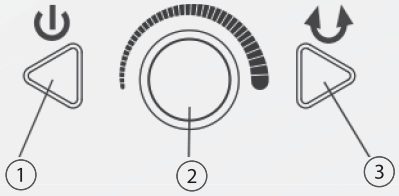

1. Touche Marche/Arrêt
2. Régulateur du flux d'air
3. Touche de commande pour le mouvement de rotation

Télécommande :

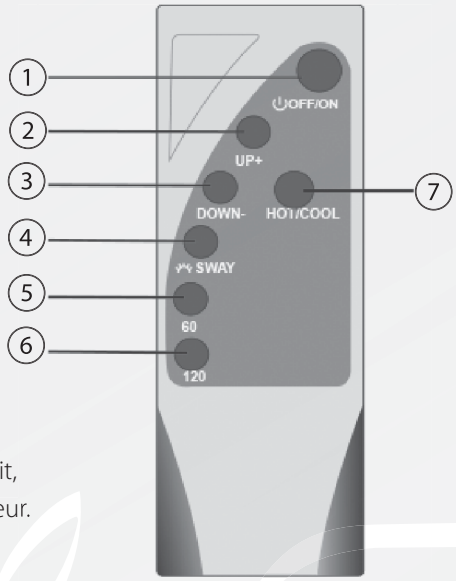

1. OFF/ON : Allumer et éteindre l'appareil
2. UP + : Augmenter le flux d'air
3. DOWN- : Diminuer le flux d'air
4. SWAY : Activer/Désactiver le mouvement de rotation
5. Minuteur 60 minutes : le ventilateur s'éteint après 60 minutes. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour interrompre la fonction Minuteur.
6. Minuteur 120 minutes : le ventilateur s'éteint après 120 minutes. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour interrompre la fonction Minuteur.
7. Touche HOT/COOL : sélectionner la fonction Chauffage ou rafraîchissement

Lorsque vous appuyez sur une touche et qu'un signal sonore retentit, cela signifie que la télécommande envoie déjà un signal au ventilateur.

UTILISATION

Rafraîchissement et chauffage

Allumez le ventilateur en actionnant l'interrupteur **Marche/Arrêt**.
Appuyez ensuite sur la touche **Marche/Arrêt** située sur le socle de l'appareil, pour activer la fonction Rafraîchissement.
Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche **Marche/Arrêt**, la couleur du témoin de fonctionnement passe au rouge, et le ventilateur active la fonction Chauffage.
Si vous appuyez une troisième fois sur la touche **Marche/Arrêt**, le ventilateur s'éteint.
Après l'avoir éteint, attendez au moins 10 secondes avant de rallumer le ventilateur.

ATTENTION !
Pendant l'utilisation en mode Chauffage, l'appareil devient très chaud, et reste encore chaud pendant quelques instants après qu'il soit désactivé. Ne touchez jamais les surfaces chaudes : risque de brûlure ! Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.

Fonction bascule

Vous pouvez faire basculer l'anneau vers l'avant ou vers l'arrière, afin de créer une répartition optimale de l'air.

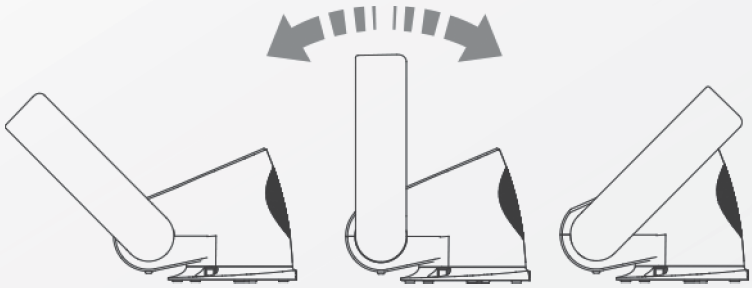

Télécommande

La portée de la télécommande s'étend jusqu'à 3 mètres. Le signal est transmis de manière optimale lorsque la télécommande est placée en ligne droite devant le ventilateur. Le signal est cependant bien transmis lorsque le ventilateur est tourné de 20° vers la gauche ou la droite.

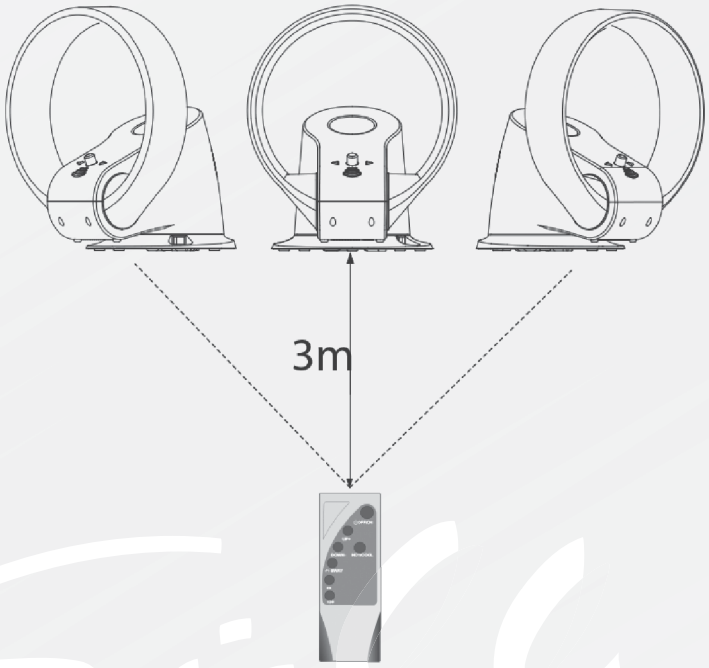

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le ventilateur

Avant de nettoyer le ventilateur, débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le toujours refroidir complètement.
Nettoyez-le avec un chiffon, sec ou légèrement humidifié.
N'utilisez pas de solvant ou de produit lustrant.

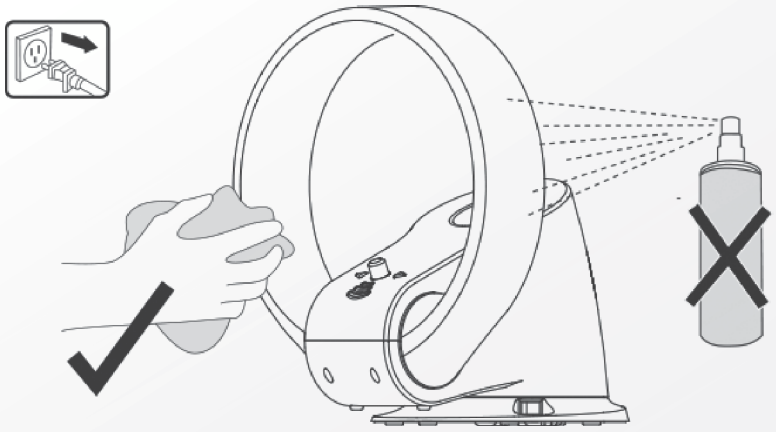

Supprimer les blocages

La saleté se trouvant dans les ouvertures d'aération peut être retirée à l'aide d'une brosse souple.

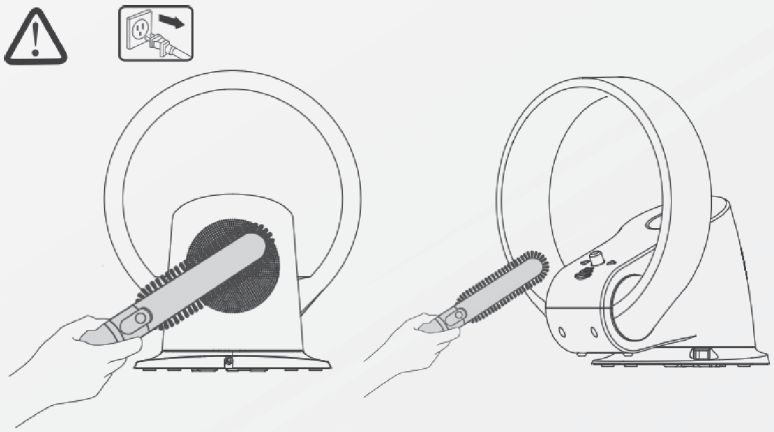

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
Le témoin de fonctionnement s'allume, mais le ventilateur ne chauffe/rafraîchit pas.	La tension est trop basse.	Éteignez le ventilateur est ne le rallumez pas avant que la tension ne retrouve une valeur normale.
Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.	Pas de puissance absorbée.	1. Vérifiez si l'appareil est allumé. 2. Assurez-vous que le ventilateur est placé sur une surface plane, et vérifiez si l'interrupteur Marche/Arrêt du socle de l'appareil se trouve sur la bonne position. 3. Vérifiez la prise électrique avec un autre appareil. 4. Demandez conseil à un électricien.
Le flux d'air est faible.	L'arrivée ou la sortie d'air est bloquée.	Retirez les blocages.
Le ventilateur souffle mais ne chauffe pas.	La température de l'air soufflé a atteint la température de la pièce (température ambiance supérieure à 32°C/89,6°F).	Laissez le ventilateur refroidir, ou baissez la température de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220 à 240 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal	5,5 A
Puissance d'entrée max.	1200 W
Angle d'inclinaison de l'amplificateur en anneau	90°

NOTES